


Graphique d'estimation du débit de la vanne M3S

Un contrôle estimatif du débit peut se faire avec un chronomètre :

- Ligne de gaz montée sur la bouteille O₂
- ouvrir le robinet
- laisser monter la pression au delà de 150b
- refermer le robinet
- chronométrer le temps de passage de 150b à 100b

Suivant le graphique, vous pouvez estimer le débit de votre vanne M3S.

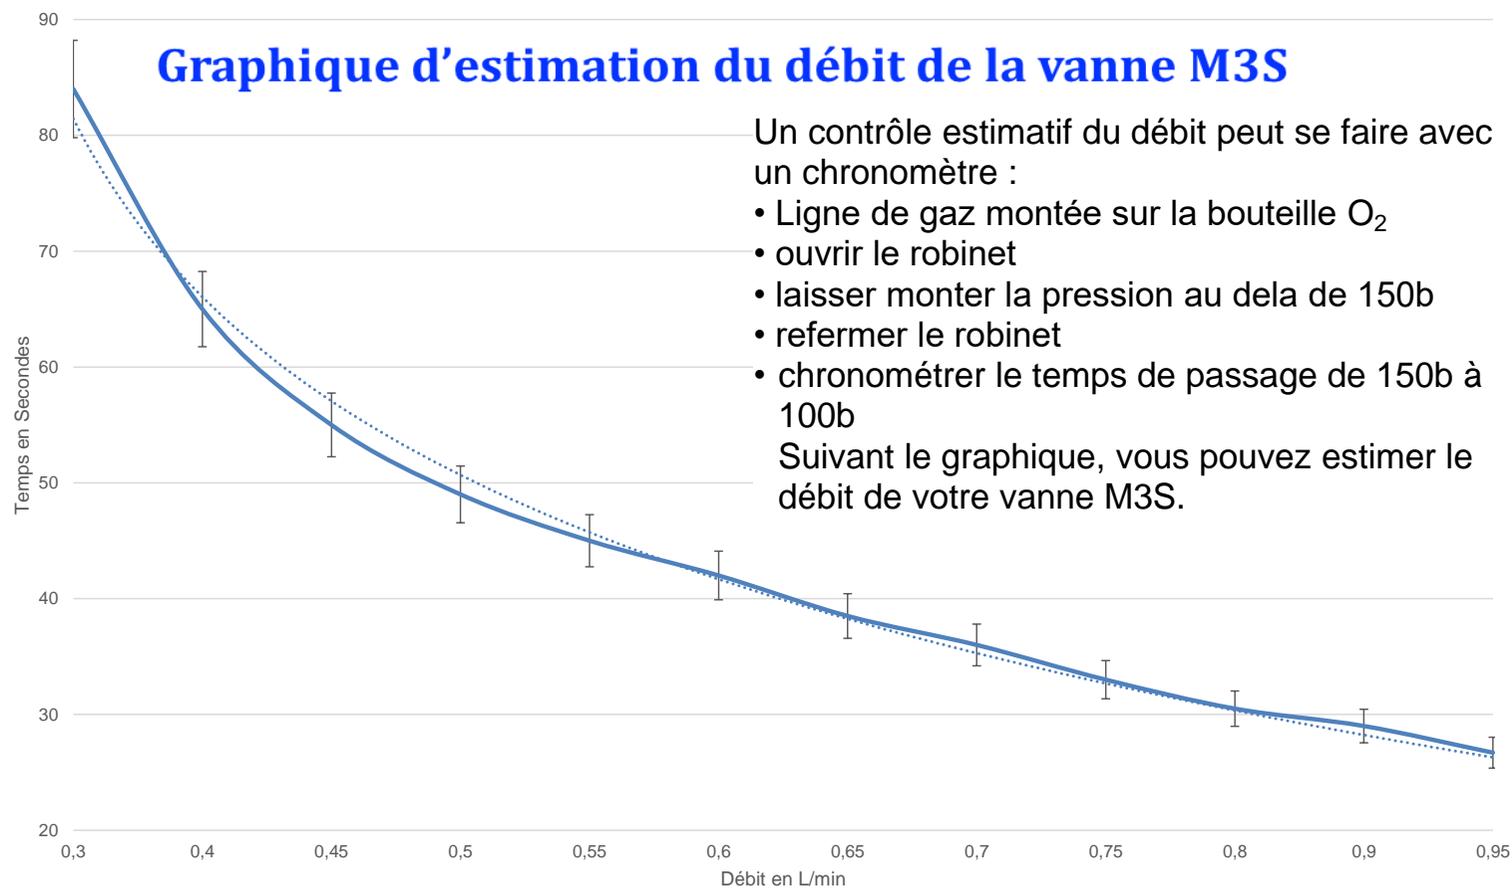

— temps en secondes Log. (temps en secondes)